NanoMV1 智能相机
产品使用指南

项目名称	NanoMV 智能相机使用指南	文档名称	Guideline
文件标识	ZJKJ- NanoMV-guideline	当前版本	V1.1
作者		完成时间	2018-1-8
页数	密级		

ZHIJINTECH

产品使用指南

感谢您购买知津科技 NanoMV 系列智能相机。

在本包装盒中，请确认您收到了如下产品及配件：

1、NanoMV 智能相机　　2、MB005 IO 端子板　　3、数据线

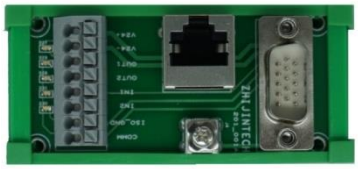

为了使智能相机工作，您还需要准备以下条件：

1、24V 直流供电。

2、RJ45 网络线

请按以下步骤连接产品和您的电脑系统，并测试相机能够正常工作。

1、 连接智能相机与数据线，与端子板，如下图。

2、 连接 RJ45 网络线，一端接到端子板，一端接到电脑网络口。

3、 将 24V 供电正负极接到端子板上的+24v 和-24v 端口上。如下图。

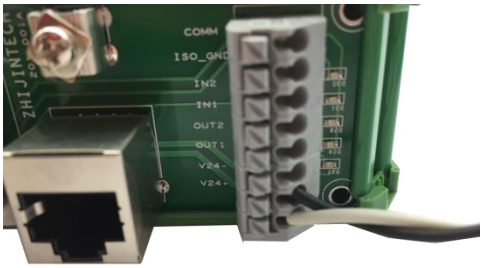

® ZhijinTech 2018. All rights reserved.　　company proprietary and confidential

4、 打开电源，端子板上的红灯应该点亮。相机的蓝色 LED 灯应该点亮。

5、 确保电脑和智能相机位于同一个子网中。智能相机的初始 IP 地址为：192.168.1.10。例如将您的电脑 TCP/IP 属性设为如下图：

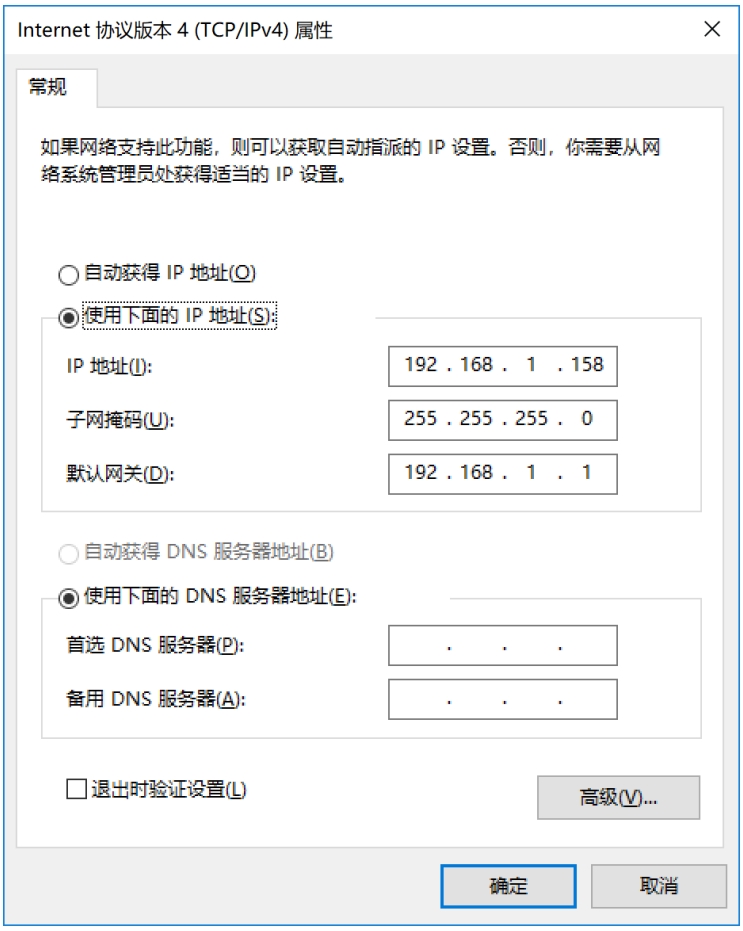

6、 打开电脑的浏览器（推荐使用 Google Chrome）。输入 192.168.1.10，您应该可以看到相机的主界面，如下图。

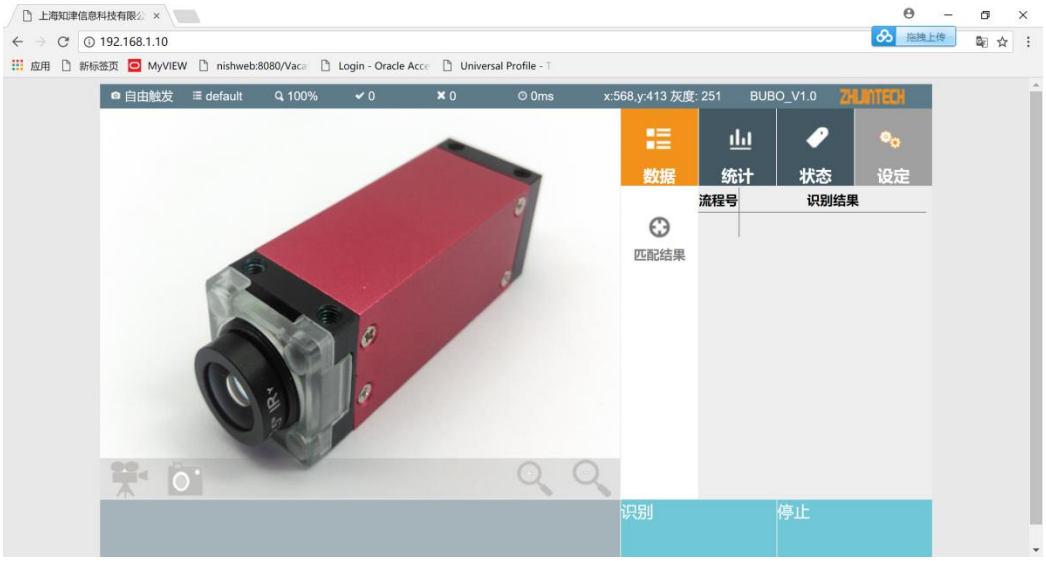

® ZhijinTech 2018. All rights reserved. company proprietary and confidential

7、 点击停止。(点击设定,点击左下角拍照图标,设定光照强度拉到最小值,曝光时间拉到最大值)

8、 点击左下角的摄像头符号，相机应该开始不断地拍照。此时可将您想要测试的物品，例如一个二维码的物品置于相机的镜头前方（例如 10cm）,在浏览器的左边屏幕中应该可以看到拍摄的二维码。旋转调节相机的镜头，可以调节焦距，直到您在电脑屏幕中清楚地看到需测试的物品。

9、 再次点击左下角的摄像头符号，停止相机的拍照。

10、点击二维码识别，设定二维码类型（一般设为 QR 码）。

11、点击“识别“，此时相机应该会识别出二维码。如下图。点击”数据“，可以看到所读出的二维码数据。

® ZhijinTech 2018. All rights reserved. company proprietary and confidential

至此，恭喜您，相机已经完全正常工作。

® ZhijinTech 2018. All rights reserved. company proprietary and confidential